


Zásobník na mobilní telefon z řemeslných bloků

Pokyny Ne. 3040

Stupeň obtížnosti: Pokročilý 🍃🍃🍃🍃

Pracovní doba: 4 Hodiny

Podle těchto jednoduchých kroků si můžete navrhnout individuální zásobník podle svých potřeb.

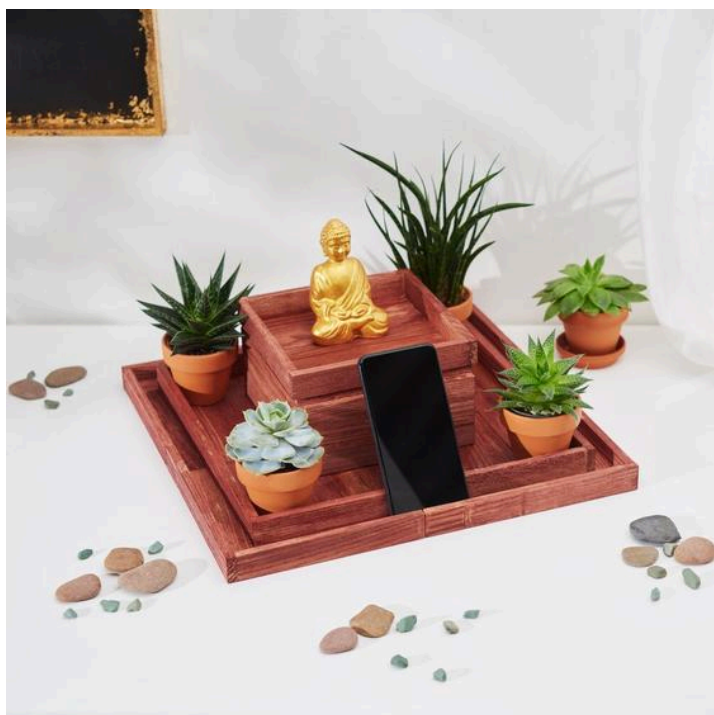

Přilepte zásobník podle svých potřeb.

V našem příkladu jsme nejprve slepili rám z celkem 8 řemeslných bloků. To provedete tak, že na krátké, úzké straně slepíte 4krát 2 bloky k sobě. Poté je slepíte k sobě tak, aby vytvořily čtverec.

Vnitřní část rámu dokončíme z bloků tak, že z některých bloků odřízneme 2 cm. Bloky přilepte k vnějšímu okraji (jako na obrázku) jako ohraničení.

Další rámeček přilepte na táč ve vzdálenosti asi 2 cm od okraje na stojato.

Na vyvýšení slepte 4 bloky do čtverce.
Na ně přilepte další bloky. Po dosažení
požadované výšky se čtvercový otvor
slepí bloky.

Na vrchol přilepíme další hranu.
Vyvýšenou část pak můžete otočit
dokola.

Vše natřete mořidlem na dřevo a
nechte zaschnout. Nakonec vše natřete
akrylovým lakem VBS.

Podrobnosti o článku:



Číslo položky	Název článku	Množství
22955	VBS řemeslné bloky Jasanové dřevo	1
111065	Lepidlo na tvoření VBS 85 g	1
130301	Sada pro řezání pokosových řezů	1
13432	Motorová pila Dremel (MS20-1/5), 5 ks příslušenství	1
754415-16	Dřevěná lazura, 50 ml Kaštan	1
12051701	VBS Plochý štětec "NATURE", sada 6 kusů	1